SMOKI srl

Macchina conforme alle direttive di costruzione USA-CANADA

Macchina conforme alle direttive di costruzione CE

MANUALE SEMPLIFICATO DI SOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER ABBATTITORI DI FULIGGINE MOD. SMOKI-JUNIOR

Questo manuale non sostituisce quello in uso allegato alla macchina

VALVOLA SCARICO A FOGNA

INTERRUTTORE ON/OFF POMPA

MODULO ISPEZIONE

RUBINETTO DI SERVIZIO

MANOMETRO 4 BAR PRESSIONE POMPA

Fase 1 *OGNI GIORNO DI LAVORO a pagina 1*

Fase 2 *OGNI 2 SETTIMANE da pagina 2 a pagina 3*

Fase 3 *OGNI 2 MESI da pagina 4 a pagina 7*

creato da Viola Gianfranco

Fase 1

OGNI GIORNO DI LAVORO

interruttore

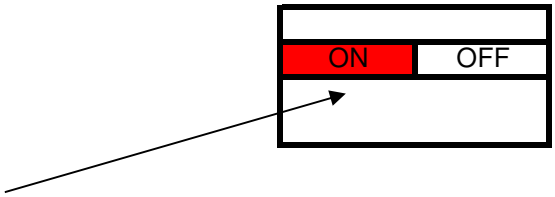

La macchina deve essere avviata al momento dell'accensione del forno e rimanere accesa per tutto il periodo di utilizzo del forno.

interruttore

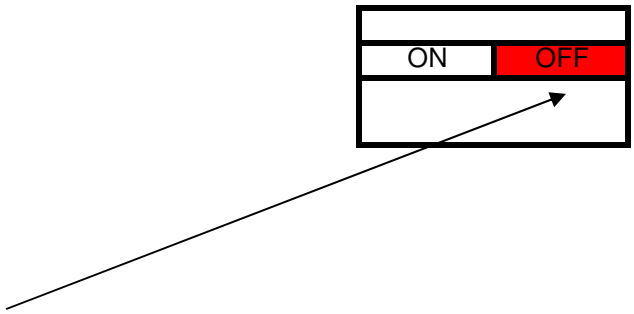

La macchina deve essere spenta a fine periodo lavorativo, quando si chiude la bocca del forno.

Fase 2

OGNI 2 SETTIMANE

Per svuotare la macchina dalla fuliggine che si è accumulata all'interno dell'abbattitore, scaricare l'acqua contenuta all'interno della vasca .
Questa operazione deve essere effettuata prima di accendere il forno, a macchina spenta.

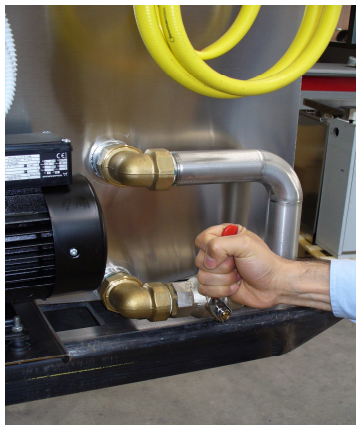

Per aprire la valvola, ruotare la leva in posizione orizzontale.

Una volta aperta la valvola, attendere qualche minuto per consentire all'acqua di defluire completamente.

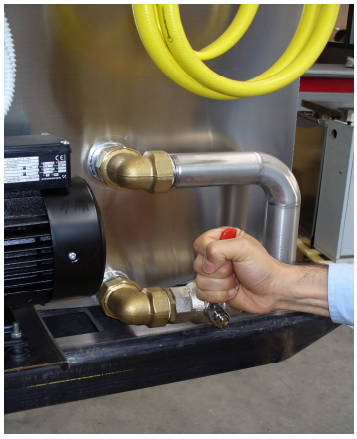

Quando l'acqua è defluita completamente, chiudere la valvola.

Successivamente, accendere l'abbattitore : prima la macchina si riempie dell'acqua di funzionamento, poi comincia il lavaggio dei fumi.

Fase 3

OGNI 2 MESI

Ogni 2 mesi, sempre a forno spento e macchina spenta, fare un'accurata manutenzione della macchina

Svuotare la vasca interna,

Aprire il modulo ispezione svitando i 4 pomelli in senso antiorario e sollevare il coperchio.

Aprire il rubinetto collegato alla rete idrica.

Sciacquare la vasca all'interno

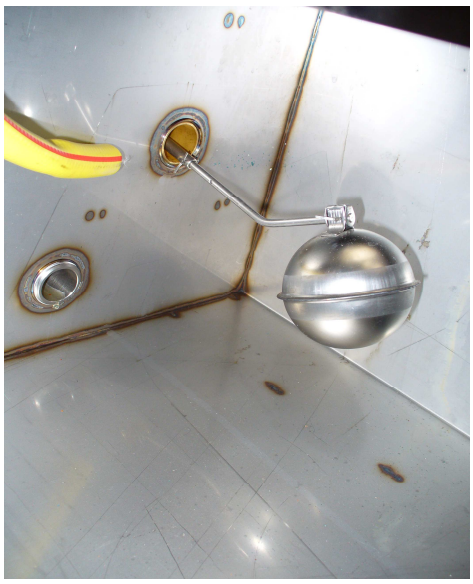

Dirigere il getto dell'acqua sul livellostato che si trova nella parte bassa a sinistra della macchina, pulire accuratamente il foro in cui si trovano il braccetto e la palla galleggiante e verificare manualmente che il livellostato si muova correttamente su e giù.

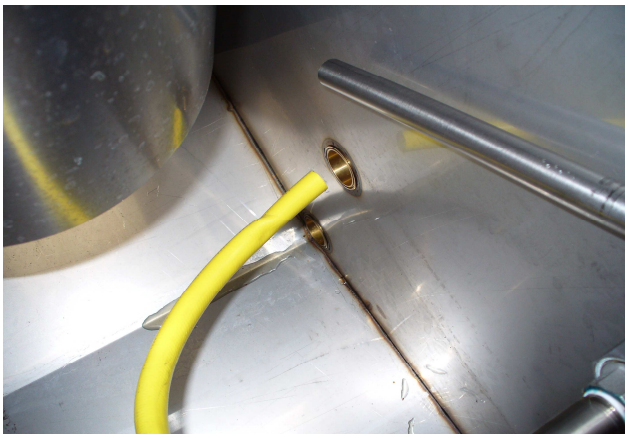

Nella parte bassa a destra della tanica si trovano i due fori di scarico a fogna, quello più in alto è il troppo pieno.

Per verificare che sia funzionante e non otturato, infilare la gomma all'interno e fare scorrere l'acqua a pressione.

ATTENZIONE, MOLTO IMPORTANTE

A MACCHINA SPENTA, verificare sempre che non ci siano perdite d' acqua dai condotti di carico acqua.
In caso di fuoriuscita d' acqua, sostituire l'elettrovalvola di competenza,
onde evitare consumi non giustificati dal corretto funzionamento della macchina.

Elettrovalvola di mantenimento

Elettrovalvola di carico

Condotto di mantenimento

Condotto di carico

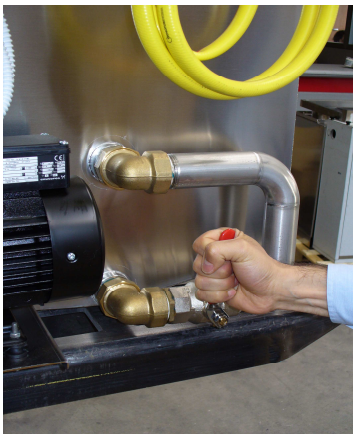

Una volta effettuata la pulizia, chiudere l'acqua, poi la saracinesca.

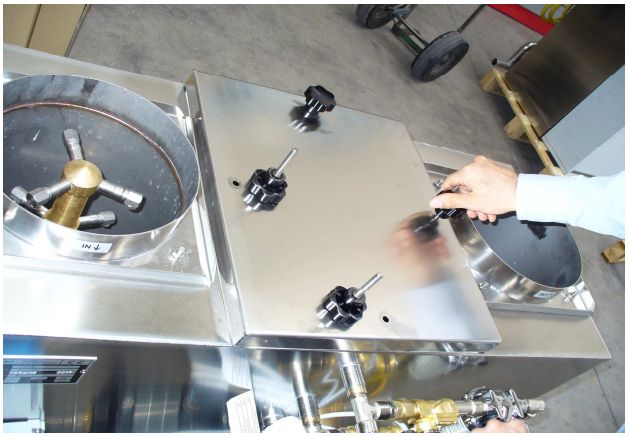

Chiudere il modulo ispezione con i pomelli in dotazione.

Infine accendere la macchina.

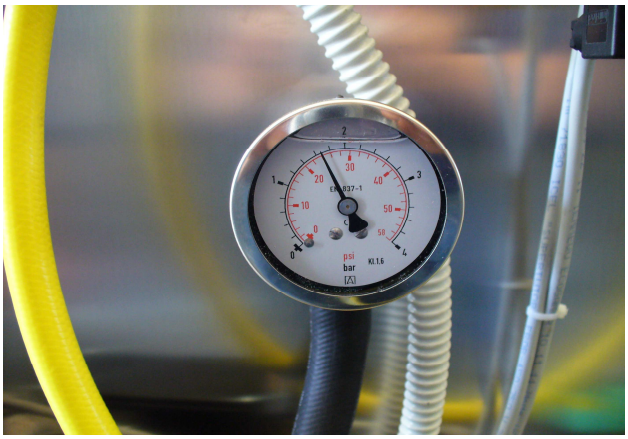

Quando la macchina è in corretta efficienza, il manometro sopra la pompa segnala un valore di pressione di circa 1,8 bar.

SMOKI srl
Via Cella Raibano, 16/C
47843 Misano Adriatico (RN)
TEL. (0541) 833748- FAX (0541) 821441
http://www.smoki.it
e mail: Info@smoki.it - ufficio amministrazione
e mail: commerciale@smoki.it - ufficio commerciale
e mail: magazzino@smoki.it - magazzino